



LET'S GET
STARTED



Contrôleur

Notice d'utilisation



Table des matières

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT	4	Chère cliente, cher client,
1.1 Utilisation conforme	4	Félicitations pour l'achat de ce contrôleur Bosch Smart Home. Il est le cœur du système de la maison intelligente.
2.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE	5	
3.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	6	Le contrôleur Bosch Smart Home vous permet de connecter entre eux tous vos composants Bosch Smart Home. Il se commande facilement et de partout depuis l'app Bosch Smart Home. Pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.
3.1 Explication des symboles	6	
3.2 Consignes de sécurité	6	
4.0 ÉLÉMENTS D'AFFICHAGE ET D'UTILISATION ..	7	
4.1 Vue d'ensemble du produit	7	
5.0 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	8	Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit
5.1 Téléchargement de l'app	8	L'équipe Bosch Smart Home
5.2 Installation du contrôleur	9	
5.3 Programmation du contrôleur	10	
6.0 MONTAGE	12	
6.1 Montage mural	12	
5.4 Ajout d'autres appareils	12	
7.0 MAINTENANCE ET ENTRETIEN	13	
8.0 INDICATIONS SUR LE PRODUIT	14	
8.1 Caractéristiques techniques	14	
8.2 Déclaration de conformité	15	
8.3 Défauts de transmission	15	
8.4 Logiciel open-source	15	
8.5 Protection de l'environnement et élimination des déchets	15	
9.0 AUTRES INFORMATIONS	15	

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le contrôleur, au cœur du système Bosch Smart Home, rassemble les informations et organise la communication entre les différents composants. Grâce à une mise à jour automatique, votre contrôleur est toujours à jour. Toutes les données système sont enregistrées localement dans l'appareil. La sécurité des données est ainsi garantie.


1.1 Utilisation conforme

Le produit ne peut être utilisé qu'en intérieur avec les composants d'origine Bosch Smart Home.


- Respecter impérativement les consignes de sécurité et les instructions de cette notice et de l'app Bosch Smart Home afin de garantir une mise en service sûre
- Tenir compte des caractéristiques techniques (voir p. 14)
- Éviter la poussière, l'exposition au soleil ou au rayonnement thermique

 N'apportez aucune modification au produit. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.

2.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE

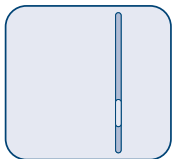


Contrôleur



Support mural



2 chevilles,
2 vis

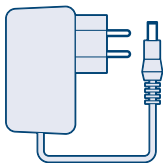

Cordon électrique



Câble réseau



Une connexion Internet ainsi qu'un routeur Wifi du commerce avec un port LAN disponible sont indispensables pour l'utilisation du contrôleur et pour la mise en réseau de tous vos produits Bosch Smart Home.

3.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1 Explication des symboles



Attention !

Indication d'un danger.



Info importante !

Indication d'informations importantes.

3.2 Consignes de sécurité



Risque d'incendie causé par le courant électrique !

Un branchement électrique non conforme entraîne un risque d'incendie.

► Utiliser le produit uniquement avec une fiche d'alimentation d'origine.



L'appareil ne doit être raccordé qu'à une prise de courant facilement accessible. En cas de danger, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.


Lors de la commande à distance ou de la commande automatisée d'un appareil, il ne peut être garanti à tout moment, du fait de facteurs extérieurs (p. ex. une liaison radio au contrôleur Smart Home interrompue) que les commandes sont effectivement mises en œuvre ou que le statut correct de l'appareil est affiché dans l'application et sur d'autres outils d'affichage Smart Home (par. ex. un Twist). Des blessures ou dommages matériels peuvent en résulter.

C'est pourquoi :


- Assurez-vous autant que possible que personne n'est en danger au moment de la commande à distance ou de la commande automatisée.
- Accordez une attention particulière au réglage ou à l'adaptation d'une commande à distance ou d'une commande automatisée et contrôlez régulièrement le fonctionnement correct.

4.0 ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE ET D’UTILISATION

4.1 Vue d’ensemble du produit

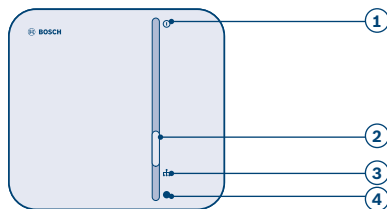

Face avant

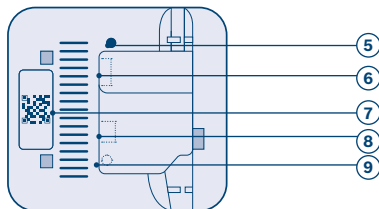

Face arrière

Pos.	Désignation	Explication
1	Voyant d'alimentation	Affichage de l'état de fonctionnement (On/Off)
2	Bouton de réglage	Procéder au réglage
3	Voyant réseau	Affichage de la connexion réseau
4	Voyant Internet	Affichage de la connexion Internet
5	Touche de réinitialisation	Pour réinitialiser l'appareil
6	Raccord USB	Raccordement d'un appareil USB
7	QR code	À flasher pour l'identification du contact
8	Raccordement réseau	Raccordement à un réseau LAN
9	Raccordement électrique	Branchement à l'alimentation électrique

LED	Explication
Rouge	Défaut
Blanc clignotant	Un processus ou une mise à jour est en cours
Blanc continu	Le processus ou la mise à jour est terminé(e)

5.0 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

5.1 Téléchargement de l'app



Avant de commencer

Il est impératif de télécharger l'app Bosch Smart Home ! Elle vous sera nécessaire pour toute l'installation et la configuration.

Pour appareils Android	Pour appareils Apple iOS
▶ Appeler Google Play ▶ Chercher « Bosch Smart Home » ▶ Sélectionner l'app « Bosch Smart Home » ▶ Appuyer sur « Installer »	▶ Appelez l'App Store ▶ Chercher « Bosch Smart Home » ▶ Sélectionner l'app « Bosch Smart Home » ▶ Appuyer sur « Installer »




Accès Wifi nécessaire

Pour le réglage du contrôleur, votre périphérique mobile avec l'app Bosch Smart Home doit être connecté au réseau Wifi du routeur.



Pour simplifier l'installation de votre contrôleur Bosch Smart Home, regardez la vidéo explicative sur notre site Internet : www.bosch-smarthome.com/installation

5.2 Installation du contrôleur

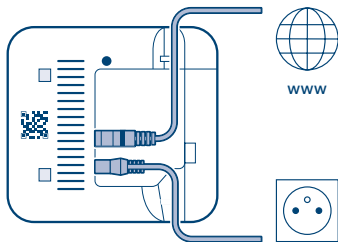


Brancher le câble réseau au contrôleur à un port LAN disponible du routeur Wifi. Relier ensuite le contrôleur à la prise électrique. Les LED indiquent l'initialisation du démarrage en clignotant (voir tableau)

i Lors de sa première connexion à Internet, le contrôleur recherche automatiquement des mises à jour de logiciel. Si une mise à jour est disponible, elle est téléchargée automatiquement par le contrôleur et installée. Ce processus peut durer jusqu'à 30 minutes. Il doit être terminé pour lancer la mise en service du contrôleur !

Status	LED
Démarrage	Les 3 LED s'allument en rouge pendant quelques secondes
Démarrage	Le voyant d'alimentation clignote en blanc : l'appareil démarre
	Le voyant d'alimentation est allumé en blanc : l'appareil est démarré
Connexion réseau	Le voyant réseau clignote en blanc : recherche d'une connexion réseau
	Le voyant réseau est allumé en blanc : connexion réseau réussie
Connexion Internet	Le voyant Internet clignote en blanc : recherche d'une connexion Internet ¹⁾
	Le voyant Internet est allumé en blanc : connexion Internet réussie

¹⁾ Après l'initialisation, le voyant Internet clignote pendant l'échange des données par la passerelle.

5.3 Programmation du contrôleur

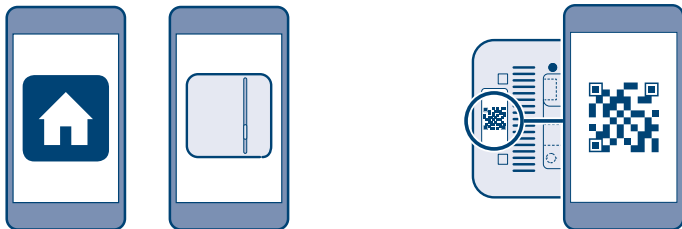


Le contrôleur est le premier appareil de votre système à devoir être relié à l'app. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres composants Bosch Smart Home et agrandir votre système. Démarrez l'app et attendez que l'app détecte le contrôleur.

L'app va vous demander de scanner le code QR du produit. Vous trouverez le code QR au dos du contrôleur.

 L'app vous guide ensuite pour effectuer l'installation. Une description détaillée est disponible dans la notice d'utilisation.

3 S.

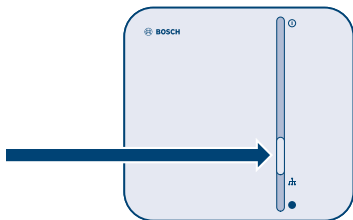

L'app va ensuite vous demander de presser le bouton de réglage du contrôleur pendant env. 3 secondes.

Voici les trois étapes suivantes dans l'app :


- **Enregistrement :**
sélectionnez votre mot de passe système pour vous enregistrer auprès de votre contrôleur Smart Home. Vous aurez besoin du mot de passe du système ultérieurement si vous souhaitez intégrer davantage d'appareils mobiles dans votre système Smart Home ou pour réinitialiser le contrôleur Smart Home aux paramètres d'usine.
- Configuration de l'accès à distance

L'app vous informe lorsque le réglage du contrôleur est terminé. Toutes les LED du contrôleur sont allumées en blanc.

5.4 Ajout d'autres appareils

Une fois l'installation du contrôleur terminée, vous pouvez ajouter d'autres composants à votre réseau Bosch Smart Home. Pour cela, suivre les consignes de la notice d'utilisation de l'appareil correspondant.

6.0 MONTAGE

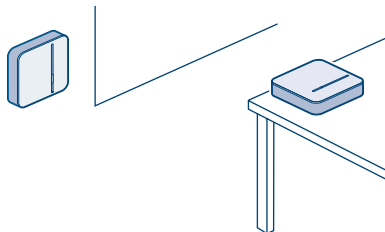

Le contrôleur peut être utilisé à l'horizontal ou monté au mur.

6.1 Montage mural




Lors du choix du lieu de montage et lors du perçage, assurez-vous de l'absence de conduites électriques ou d'alimentation.

Pour le montage mural du contrôleur, veuillez utiliser le support mural joint. Les chevilles et vis nécessaires sont également fournies.

7.0 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien. Confiez toute réparation à un technicien spécialisé. Nettoyez le produit avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de détergents contenant des solvants pour le nettoyage.

i Une manipulation non conforme (voir utilisation conforme à l'usage prévu) ou le non-respect des avertissements peut nuire à la protection fournie par l'appareil.

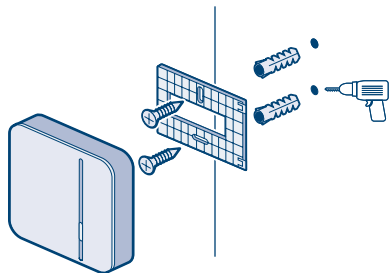

- Maintenez le support mural à la place souhaitée et marquez les emplacements des trous de perçage
- Percez les trous et placez les chevilles dans les trous
- Placez le support mural et fixez-le avec les vis
- Fixez ensuite le contrôleur dans le support mural, un clic se fait entendre

8.0 INDICATIONS SUR LE PRODUIT

8.1 Caractéristiques techniques

Désignation du type d'appareil	Home Controller AA
Artikelnummer	8-750-000-001
Alimentation électrique	typique : 400 mA max. : 1,2 A
Catégorie récepteur	SRD Category 2
Fréquence radio	868,3 MHz/869,525 MHz/2,4 GHz
Puissance d'émission max.	10 mW
Portée radio en champ libre	> 100 m
Duty Cycle	pour 868,3 MHz < 1% par h pour 869,525 MHz < 10% par h
Raccords	Alimentation, USB, LAN (Ethernet, RJ45)
Classe de protection	IP30
Température ambiante	+5 °C à +40 °C
Humidité de l'air	15% à 85%
Classe de logiciel	Classe A
Dimensions (l × h × p)	135 mm x 120 mm x 35 mm
Poids	190 g

8.2 Déclaration de conformité

Par la présente, Robert Bosch Smart Home GmbH, déclare que l'équipe-ment radio électrique du type contrôleur Bosch Smart Home est conforme à la directive 2014/53/ UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.bosch-smarthome.com/UE-declarations-de-conformite



8.3 Défauts de transmission

Des défauts de transmission ne peuvent pas être exclus (dus par ex. à des moteurs électriques ou des appareils électriques défectueux). La portée radio au sein des bâtiments peut être très différente de la portée en champ libre. Outre la puissance de transmission et les propriétés de réception des récepteurs, d'autres facteurs peuvent influencer la transmission, comme l'humidité de l'air ou la configuration du bâtiment.

8.4 Logiciel open-source

Pour la commande des produits, Bosch Smart Home se base sur un logiciel Open-Source. Les informations globales sur la licence sont disponibles de deux manières :

- ▶ directement via le contrôleur : insérez pour cela une clé USB vide dans l'interface prévue au dos de l'appareil. Les informations de licence ainsi que d'autres informations sur le produit sont enregistrées automatiquement sur la clé.
- ▶ sur Internet, sur www.bosch-smarthome.com/open-source-software

8.5 Protection de l'environnement et élimination des déchets

Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte sowie defekte oder verbrauchte Batterien müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten sowie von Batterien die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.



9.0 AUTRES INFORMATIONS

Vous trouverez davantage d'informations sur l'utilisation et l'entretien du contrôleur Bosch Smart Home dans la FAQ en ligne sur www.bosch-smarthome.com/faq. Toutes les coordonnées de vos interlocuteurs sont indiquées au dos de ce document.



Vente et cession

Supprimez vos données personnelles avant de vendre ou donner votre appareil. Pour cela, réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine (voir la FAQ en ligne).



Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart, Allemagne



Service client gratuit
00800 8437 6278*

*Gratuit, mais selon à l'opérateur,
des frais peuvent s'appliquer.

Lun-Ven 7h00 – 20h00

Sam 8h00 – 18h00



service@bosch-smarthome.com